

Általános **ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS** folyadékok tárolására készült hőtárolós palackok (termoszok) használatához.

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Annak érdekében, hogy hosszú távon megelégedettségére használja, a termo palackját kérjük, olvassa el és tartsa be az alább használati utasításokban leírtakat.

Szénsavas ital tárolására nem alkalmas.

Figyelem a tárolt forró folyadék, vagy annak a gőze kiöntéskor égési sérüléseket okozhat!

Járjon el körültekintéssel. Nem játék, forró ital tárolása estén tarts távol gyermekétől

- Olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, és őrizze meg a jövőbeli vizsgálatokhoz.
- Használat előtt mossa el a palackot és a tetőt nyitott állapotban
- Soha ne helyezze a palackot mikrohullámú vagy hagyományos sütőbe, vagy bármely hőforrásra
- A hosszabb melegen tartás érdekében tanácsos használat előtt forró vizet önteni a palackba, néhány percig tartsa benne, amíg a palack fala fel nem melegszik majd ezt követően ürítse ki.

Forró italtöltést követően 2-3 percig ne zárja le tetőt.

- Amennyiben hidegen kívánja, a folyadékot tartani úgy használjon hideg vizet.
- A hosszba hő tartás érdekében tölts fel a palackot 90-95%-os an a tetejétől 1-2 cm szabad területet elhagyva.

Hosszabb hő tartás érdekében ne csavarja le a tető használat közben a folyadék kiöntésekor használja a tetőn található nyitó-záró funkciót.

Karbantartás tisztítás:

- A színezett palack nem mosható mosogatógépben, mert a szín lekophat

Javasoljuk kézi mosogatással, edényekhez kapható nem maró hatású mosogatószer használatát.

- Tárolás esetén (használaton kívül) helyezze a palackot száraz jól szellőző helyre, külön a palackot és tetőt, így elkerülve a maradék folyadék okozta penészesedést.
- A tárolt folyadékok néhány összetevője, úgy, mint pl. só, vas vagy cukor előidézhet foltokat, csíkosodást a palack belsejében, ez természetes folyamat nem meghibásodás.

A palack tetején található nyitó-záró mechanizmusba a túl cukros folyadék bejutva problémát okozhat. Vízen áztatva, vagy mosogatógépben, vagy kézi mosogatással, gondos tisztítással, elkerülhető vagy megoldható ez a probléma. Ez az eset nem meghibásodás.

Táskában vagy egyéb helyen mindig állítva helyezze el a termosztát és győződjön meg arról, hogy mástárgy nem károlhatja-e, vagy kinyithatja-e egyéb eszköz a tetőt.

A gyártó és forgalmazó a termék rendeltetés szerinti használat estén 24 hónap szavatosságot vállal, amely az esetleges gyártási hibákból eredő meghibásodásra terjed ki. Mechanikus sérülés esetén a szavatosság nem érvényesíthető.


Használat előtt a felhasználó felelőssége meggyőződni arról, hogy a palack és a teteje tökéletesen záródik. és az eszköz alkalma a funkció betöltésre. Ezért esetleges gyártási hibákból vagy gondatlan kezelésből eredő károk megtérítést a forgalmazó nem vállalja. Törött, repedt palackot ne használja!

Specifikusan a **CONTIGO – MEPRA/TRANSIT termo bögrére** vonatkozó használati utasítás az előző oldalon leírtak betartásával együtt érvényes.



AUTOSEAL nyitás-zárás technikával ellátott tető használata:

Fedő tetejét félkörben befedő CLEANGAURD biztonsági fedő nyitott állapotában a nyomógomb benyomásával lehetővé válik a folyadék fogyasztása, a nyomógomb elengedésével a folyadék nyílása lezár.

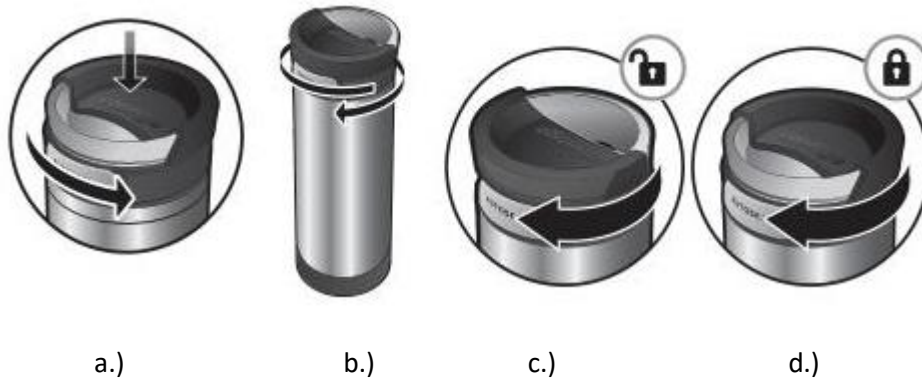

A TRANSIT AUTOSEAL nyitás-zárás technikával ellátott tető csak ehhez a termoszbögréhez alkalmazható.

A fedő visszahelyezéséhez a tetőt helyez a palack tetejére, (a.) ábra) majd lefelé irányuló nyomással tekerje az óra járásával megegyező irányba, amíg kattantást nem hall. Ekkor a tető tökéletesen illeszkedik a helyére, folytassa tovább a tekerést ugyan ebbe az irányba, amíg a fedő rászorul a palackra. Figyeljen rá, hogy ne erőltesse túl a fedőt.

Fedő tetejét félkörben befedő CLEANGAURD biztonsági fedő. Ennek a lezárásával megakadályozza az –AUTOSEAL - nyomógomb véletlenszerű benyomását. A biztonsági fedő 180 fokos eltekerésével (c.) ábra) , ebben az állapotban nem nyitható az AUTOSEAL záró rendszer. Feloldáshoz tekerje ellenkező irányba a biztonsági fedőt (d.) ábra.)

Tisztítás: A fedőt kinyitott állapotban (az ábrának megfelelően) a mosogatógép felső kosarában mosható, vagy csapvíz alá tartva nyitott nyílásokkal mosható.

A festet palack test kizárólag kézi mosással nem maró vagy karcoló, edényekhez használatos mosogatószerrel tisztítható.

